SAMSUNG

SGH-B300

使用说明书

- 本说明书中的一些内容可能不完全符合您的手机，这将取决于安装的软件、您的服务供应商或所在国家。
- 您的手机和配件可能与本说明书中的插图有所不同，这将取决于您的所在国家。

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17978A
China. 04/2008. Rev. 1.0

安装 SIM 卡和电池

1. 拆开电池盖，并插入 SIM 卡。

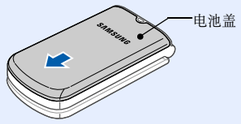

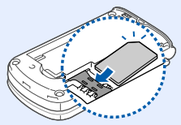

2. 安装电池，并重新装入电池盖。

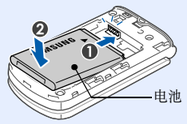

为电池充电

1. 将所配备的旅行充电器插入。

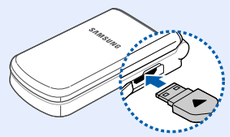

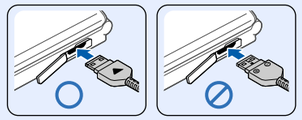

2. 充好电之后，拔出充电器。

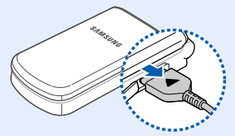

注意：请勿在拔出充电器前移除手机中的电池。否则手机可能会损坏。

手机部位图和按键功能

安静模式 在待机模式下 #，按住此键可关闭手机的所有声音。再次按住此键可退出。

显示屏

在您没有进行通话或使用功能表时，手机将进入待机模式。
您只能在待机模式下拨打电话。

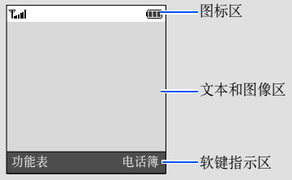

您的手机将在显示屏上方显示下列状态指示标记：

图标	说明
	信号强度
	通话中
	GPRS 网络
	漫游网络
	来电铃声设定为振动
	安静模式
	通话期间消音模式
	启动通话转移功能
	收到新简讯
	收到新多媒体简讯
	收到新语音留言
	已设定闹钟
	电池电量

使用功能表

在待机模式下，按**功能表**软键可进入主功能表。

显示屏的左下角和右下角将显示目前可用的软键功能。按左软键 ([–]) 或右软键 ([–]) 执行标示的功能。

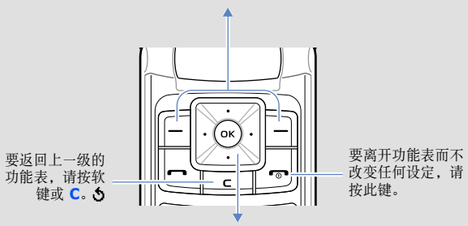

要返回上一级的功能表，请按软键或 **C**。

要离开功能表而不改变任何设定，请按此键。

您可以将四方向导航键当作快捷键使用，方便您进入常用的功能表。

1. 在待机模式下，按**功能表**软键。
2. 选择**手机设定** → **快捷键**。
3. 选择一个按键。
4. 选择指定给该按键的功能表。

选择或修改功能表或功能：

1. 在待机模式下，按**功能表**软键。
2. 按导航键到达要使用的功能表，然后按**选择**软键或 (OK)。
3. 如果功能表中包含任何子功能表，按导航键找出您所需的功能表。按**选择**软键或 (OK) 进入该子功能表。

   如果已选的功能表包含额外的子功能表，可重复此步骤。
4. 按导航键以找出您想选择的设定。
5. 按**选择**软键或 (OK) 确认您所选择的设定。

快捷键号码

使用快捷键号码，您将能够快速进入您想使用的功能表。在功能表模式中，快捷键号码将显示于功能表名称之前。

开机和关机

1. 按住 [电源] 超过一秒即可启动手机。
2. 如果出现时间和日期的信息，请按**是**软键，并依照屏幕上的指示设定时间和日期。
3. 再按住 [电源] 超过两秒，即可关机。

改变显示语言

1. 在待机模式下，按**功能表**软键。
2. 选择**手机设定** → **语言**。
3. 选择一种语言。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码，并按 [通话]。
2. 如果要结束通话，请按 [结束]。

接听来电

1. 来电时，请按**接听**软键或 [通话] 接听电话。
   如果要拒接来电，请按**拒绝**软键或 [结束]。
2. 如果要结束通话，请按 [结束]。

功能表

1. 通话记录
1.1 未接来电
1.2 已接来电
1.3 已拨电话
1.4 全部删除
1.5 通话时间
1.6 通话费用 *

2. 电话簿
2.1 查找
2.2 新建条目
2.3 群组查找
2.4 编辑群组
2.5 快速拨号
2.6 全部删除
2.7 全部复制到
2.8 存储器状态
2.9 SDN

3. 网络服务
3.1 来电转接
3.2 通话限制
3.3 来电等待
3.4 网络选择
3.5 来电显示
3.6 关闭用户群

4. 铃声设定
4.1 铃声类型
4.2 铃声音量
4.3 振铃类型
4.4 按键音
4.5 按键音量
4.6 讯息铃声
4.7 通话中提示
4.8 翻盖音
4.9 开 / 关机
4.0 其它提示音

5. 讯息
5.1 简讯
5.2 多媒体简讯
5.3 PUSH 简讯
5.4 配置讯息

6. 娱乐功能
6.1 浏览器
6.2 游戏
6.3 声音
6.4 图像
6.5 全部删除
6.6 存储器状态

7. 应用程序
7.1 闹钟
7.2 日历
7.3 时间和日期
7.4 计算机
7.5 任务列表
7.6 语音备忘录
7.7 货币换算器
7.8 SIM-AT

8. FM 收音机

9. 手机设定
9.1 显示屏设定
9.2 问候语
9.3 本机号码
9.4 语言
9.5 保密设定
9.6 其它设定
9.7 快捷键
9.8 自动应答
9.9 连接设定
9.0 出厂设置

* 只在您的 SIM 卡支持时显示。

2. 如果要结束通话，请按 [结束]。

调节音量

1. 在待机模式下，按**功能表**软键。
2. 选择**铃声设定** → **铃声音量**。
3. 按**上**或**下**调节音量。
4. 按**确认**软键。

在通话中按**上**或**下**可调节听筒音量。

改变来电铃声

1. 在待机模式下，按**功能表**软键。
2. 选择**铃声设定** → **铃声类型**。
3. 选择铃声。

重拨最近使用的号码

1. 在待机模式下，按 [通话]。
2. 按**上**或**下**滚动至您想要的号码。
3. 按 [通话] 拨打号码。

输入文本

改变文本输入模式

在文本输入栏中，按右软键，直到手机显示您所要使用的输入法图标。

T9 模式

1. 按 **2** 至 **9** 键开始输入单词。每个字母只按一次键。

   您输入的单词会出现在屏幕上。它可能会随着您按的键而变换。您应该在整个单词输入完毕之后，再编辑或删除个别的字母。

   例如：要使用 T9 模式输入 “Hello”，请按 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。
2. 按 # 键插入空格，然后输入下一个单词。

ABC 模式

按标有所要输入的字母的按键，要输入第一个字母按一次，第二个字母则按两次，以此类推。

例如：按三次 **2** 可输入 “C”，按两次 **5** 可输入 “K”。

数字模式

按与所要输入的数字相对应的按键。

符号模式

按与所要输入的符号相对应的数字键并按**确认**软键。您可按**上**或**下**以显示更多符号。

输入文本的诀窍

- 按导航键可移动光标。
- 按 **C** 可依次删除字符。如果要清除所有字符，按住 **C**。
- 按 # 可在字符之间插入空格。
- 按 * 可在 T9 模式或 ABC 模式中转换大小写。
- 按 **1** 可在 T9 模式或 ABC 模式中输入标点符号。

发送简讯

1. 在待机模式下，按**功能表**软键。
2. 选择**讯息** → **简讯** → **写新讯息**。
3. 输入讯息的文本。
4. 按**选项**软键并使用下列选项添加项目：
   - **添加项目**：添加声音、图像、或动画图像。
   - **加入预置信息**：添加文本模板。
   - **添加表情图释**：添加表情图释。
   - **加入电话簿**：添加电话簿联系人。
   - **加入收藏夹**：添加书签项目。
5. 按**选项**软键，并选择**仅发送**或**储存并发送**。
6. 如果您选择**储存并发送**，请选择一个内存位置。
7. 输入收件人号码。
8. 按**选项**软键，并选择**发送信息**将讯息发送出去。

功能简表

这一节将简单扼要的给您解释手机中的不同功能。

功能表	说明
功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电或已拨电话	查看最近拨打、接听或未接的通话记录。
功能表 > 通话记录 > 全部删除	删除各别类型的通话记录，或一次删除所有通话记录。
功能表 > 通话记录 > 通话时间	查看最近拨打和接听的通话的持续时间。您也可以重置计时器。
功能表 > 通话记录 > 通话费用	查看您的通话费用。
电话簿 > 查找	在电话簿中查找联系人。
电话簿 > 新建条目	在电话簿添加新的联系人条目。
电话簿 > 群组查找	在群组中查找电话簿联系人。
电话簿 > 编辑群组	选择在接到特定群组成员的来电及讯息时所响起的铃声及显示的图像。您也可以改变群组的名称。
电话簿 > 快速拨号	为最常拨打的 8 个电话号码指定快速拨号号码 (2 至 9)。
电话簿 > 全部删除	选择删除储存于 SIM 卡或手机内存的电话簿联系人，或选择删除全部联系人。
电话簿 > 全部复制到	将 SIM 卡中的所有联系人复制到手机内存，或从手机复制到 SIM 卡。
电话簿 > 存储器状态	查看储存于手机内存或储存于 SIM 卡中的电话簿联系人总数。
电话簿 > SDN	进入您的服务供应商所指派的服务号码列表。
功能表 > 网络服务	进入您的服务供应商所提供的网络服务。
功能表 > 铃声设定 > 铃声类型或铃声音量	选择手机在来电时的铃声或铃声音量。
功能表 > 铃声设定 > 振铃类型	选择铃声的提示类型。
功能表 > 铃声设定 > 按键音或按键音量	选择您按键时手机所发出的声音或按键的音量。
功能表 > 铃声设定 > 讯息铃声	选择在收到简讯、多媒体简讯和广播讯息的提示铃声，或设定多久一次通知您收到新讯息。
功能表 > 铃声设定 > 通话中提示	设定手机在通话过程中如果收到新讯息或在闹钟时间发出蜂鸣声。
功能表 > 铃声设定 > 翻盖音	选择手机在您开关手机盖时所发出的提示音。
功能表 > 铃声设定 > 开 / 关机	设定手机在开机或关机时发出提示音。
功能表 > 铃声设定 > 其它提示音	为手机设定额外的铃声。
功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 收件箱、发件箱或草稿箱	读取已接收、发送或储存的讯息。
功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 写新讯息	创建并发送讯息给其它手机。
功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 预置讯息清单或图释预制讯息	常用的讯息或表情图释的预置模板。
功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 设定	设定使用讯息服务的选项。
功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 全部删除	删除个别讯息箱内的讯息，或一次过删除所有讯息。
功能表 > 讯息 > 简讯或多媒体简讯 > 存储器状态	查看讯息的存储器信息。
功能表 > 讯息 > 简讯 > 语音信箱	进入您的语音信箱服务器并在网络上听取讯息。
功能表 > 讯息 > 简讯 > 广播讯息	改变讯息服务的设定以及读取广播讯息。
功能表 > 讯息 > 多媒体简讯 > 多媒体简讯	选择或配置用于多媒体简讯的连接设定。
功能表 > 讯息 > PUSH 简讯	改变服务的设定，并读取或删除 PUSH 简讯。
功能表 > 讯息 > 配置讯息	读取或删除内含服务供应商提供的网络参数的讯息。
功能表 > 娱乐功能 > 浏览器	启动及配置网络浏览器。
功能表 > 娱乐功能 > 游戏、声音或图像	存取您手机内存中的游戏、声音或图像。
功能表 > 娱乐功能 > 全部删除	删除各媒体盒中的游戏、声音或图像，或一次过删除所有媒体文件。
功能表 > 娱乐功能 > 存储器状态	查看游戏、声音及图像所使用的内存空间。
功能表 > 应用程序 > 闹钟	设定闹钟在特定时间发出提示铃声。
功能表 > 应用程序 > 日历	记录每日或每月的日程。
功能表 > 应用程序 > 时间和日期	手动设定当前的时间和日期，并设定您当地的时区。
功能表 > 应用程序 > 计算机	执行简单的数学运算。
功能表 > 应用程序 > 任务列表	创建任务列表并为每一项任务指定期限。
功能表 > 应用程序 > 语音备忘录	录制并听取语音备忘录。
功能表 > 应用程序 > 货币换算器	进行不同货币之间的换算。
功能表 > 应用程序 > SIM-AT	使用您的服务供应商所提供的一系列额外服务。
功能表 > FM 收音机	您可以通过手机收听 FM 收音机所播放的音乐或新闻节目。首先，您的手机必须接上耳机，它可发挥收音机天线的功能。
功能表 > 手机设定 > 显示屏设定	改变显示屏和背景灯的设定。
功能表 > 手机设定 > 问候语	输入手机在开机时显示的问候语。
功能表 > 手机设定 > 本机号码	查看您的号码或给它们指定名称。
功能表 > 手机设定 > 语言	选择手机显示文本的语言。
功能表 > 手机设定 > 保密设定	保护手机免受未经授权的使用。
功能表 > 手机设定 > 保密设定 > 手机追踪器	当您的手机被偷或遗失时可帮您追踪其下落。设定手机在他人试图通过另一张 SIM 卡使用您的手机时自动向您的家人或朋友发送预置的追踪讯息。此功能可能因为您的服务供应商所支持的某些功能而无法适用。
功能表 > 手机设定 > 其它设定	设定自动重拨功能或接听来电方式。
功能表 > 手机设定 > 快捷键	将导航键设定为快捷键以直接进入您的常用功能表。
功能表 > 手机设定 > 自动应答	设定当您使用耳机时，手机会在预设的时间过后自动接听电话。
功能表 > 手机设定 > 连接设定	创建与自定包含手机与网络连接设定的配置。
功能表 > 手机设定 > 出厂设置	将手机恢复出厂时的默认设定。

重要的安全信息

使用手机前请您先阅读以下的指示。不循从这些指示将可能导致危险或构成违法行为。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如果要通话，请先停车。

加油时请关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时请关机

移动电话可能会对航班造成干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且也是违法的。

在医疗设备附近请关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的器材及设备。请有效遵守任何的规章或准则。

干扰

所有的移动通信设备都可能会受到无线电的干扰并影响其性能。

特殊规定

无论在任何地方都应遵守当地的特殊规定，并且在禁止使用以及可能带来干扰或危险时关闭手机。

防水

此手机不防水。请保持干燥。

恰当使用

请仅在正常位置（您耳边）使用手机。开机后，不要无故触摸天线。

紧急通话

键入所在地区的急救号码。然后按 。并且只在获得许可之后才结束通话。

儿童与您的手机

手机和所有配件（包括附件）都应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星电话专用的电池和配件，如耳机和电脑数据线。使用非三星配件可能会损坏手机并引起危险。

注意 如果更换为其它不适用的电池，手机可能会爆炸。请按照指示处理已使用过的电池。

长时间以非常高的音量收听耳机将损坏您的听力。

授权服务

手机必须由专业人员修理。

本产品的正确废置方式

（废旧电子电器设备）

（适用于欧盟及其它实行垃圾分类系统的欧洲国家）

在本产品或相关印刷品上出现的这个标志，代表当产品已无法再使用时，不得与其它家庭垃圾一起丢弃。

为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将本产品与其它类型的垃圾分开并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关本装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品与其它商业废弃物一起丢弃。

SAR 认证信息

您的手机是一个无线电发射机和接收机。其设计和制造未超过欧盟委员会制订的射频 (RF) 能量泄露限制。这些限制是全面指导方针的一部分，规定了普通民众的射频 (RF) 能允许范围。这些指导方針是以独立科学组织经过定期彻底的科学研究评估而制定的安全标准为依据。

該標準包括一个可以确保所有人 - 无论其年龄和健康状况 - 都可安全使用产品的实际安全界限。

无线电话辐射标准采用的测量单位是电磁波能量吸收比 （SAR）。欧盟委员会制订的 SAR 限制是 2.0 W/kg。此型号手机所记录的最高 SAR 值为 0.729 W/kg。